

# Maxi Standard - MS

600-1000-2000-3000-5000-10000 l.

NO



SIKKERHETSINFORMASJON  
FDV INFORMASJON  
MONTASJEANVISNING

**Manufactured by OSO Hotwater AS**  
Industriveien 1 - 3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00 / E-mail: [oso@oso.no](mailto:oso@oso.no)  
[www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com)

11011407-02 - 09-2026

**OSO**  
HOT WATER


# INNHOLDSFORTEGNELSE

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>1. Sikkerhetsinstruks</b> .....            | 3  |
| 1.1 Generell informasjon .....                | 3  |
| 1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren .....     | 4  |
| 1.3 Sikkerhetsinstruks for installatøren..... | 4  |
| <b>2. Produktbeskrivelse</b> .....            | 5  |
| 2.1. Produktidentifikasjon.....               | 5  |
| 2.2. Bruksområde.....                         | 5  |
| 2.3 CE merking.....                           | 5  |
| 2.4 Tekniske data .....                       | 5  |
| 2.5. Reservedeler .....                       | 5  |
| <b>3. Installasjonsinstruks</b> .....         | 6  |
| 3.1. Produkter omfattet av instruksen .....   | 6  |
| 3.2. Medfølgende i leveransen.....            | 6  |
| 3.3. Produktdimensjoner .....                 | 6  |
| 3.4. Krav til installasjonssted .....         | 7  |
| 3.5. Rør-installasjon .....                   | 8  |
| 3.6. El-installasjon .....                    | 9  |
| <b>4. Igangsettelse første gang</b> .....     | 12 |
| 4.1. Fylling av vann.....                     | 12 |
| 4.2. Påsettelse av strøm.....                 | 12 |
| 4.3. Kontrollpunkter.....                     | 12 |
| 4.4. Tømming av vann.....                     | 12 |
| 4.5. Overlevering til sluttbruker.....        | 12 |
| <b>5. Brukerveiledning</b> .....              | 13 |
| 5.1. Innstillinger.....                       | 13 |
| 5.2. Årlig kontroll.....                      | 13 |
| 5.3 Vedlikehold .....                         | 13 |
| <b>6. Feilsøking</b> .....                    | 14 |
| 6.1. Feil og løsninger.....                   | 14 |
| <b>7. Garantibetingelser</b> .....            | 15 |
| 7.1. Garanti og garantiregistrering .....     | 15 |
| 7.2. Kundeservice.....                        | 15 |
| <b>8. Demontering av produktet</b> .....      | 15 |
| 8.1. Demontering.....                         | 15 |
| 8.2. Returordning.....                        | 15 |

# 1. SIKKERHETSINSTRUKS

## 1.1 Generell informasjon

- Les følgende sikkerhetsinstruks grundig før installering, vedlikehold eller justering av akkumulatortanken
- Personskade eller materiell skade kan oppstå hvis produktet ikke monteres eller brukes på tiltenkt måte.
- Oppbevar denne manualen og andre relevante dokumenter slik at de er tilgjengelige for fremtidig referanse.
- Produsenten forutsetter overholdelse av sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdsinstrukser som medfølger (sluttbruker), samt samsvar med montasjeanvisning, gjeldende standarder og forskrifter på installasjonstidspunkt (installatør).

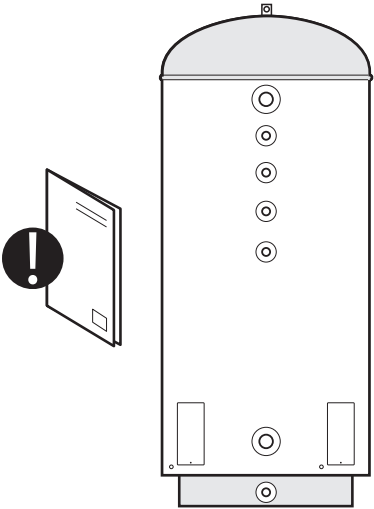

Symboler benyttet i denne anvisningen:

|   |           |                                                                 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ⚠ | ADVARSEL  | Mulighet for alvorlig personskade eller død                     |
| ⚠ | FORSIKTIG | Mulighet for mindre eller moderat skade på person eller eiendom |
| ⊘ |           | FORBUDT å utføre                                                |
| ❗ |           | SKAL utføres                                                    |

## 1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren

| ⚠ ADVARSEL |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘          | Sikkerhetsventilenes overløp skal IKKE tettes eller plugges.                                      |
| ⊘          | Produktet skal IKKE modifiseres eller endres fra sin originale tilstand.                          |
| ⊘          | Barn skal IKKE leke med produktet, og ikke oppholde seg ved produktet uten tilsyn.                |
| ❗          | Vedlikehold / innstillinger skal kun utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse |

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘           | Produktet skal ikke utsettes for frost, overtrykk, overspenning eller klorbehandling. Se garanti-bestemmelser.                                                                          |
| ⊘           | Vedlikehold / innstillinger skal ikke utføres av personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, med mindre de har fått instruksjoner om bruk av noen ansvarlig for deres sikkerhet. |

## 1.3 Sikkerhetsinstruks for installatøren

| ⚠ ADVARSEL |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘          | Sikkerhetsventilenes overløp skal IKKE tettes eller plugges.                                                            |
| ❗          | Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventiler SKAL være i egnet dimensjon, uavstengbart, brutt og frostfritt m/fall til sluk. |
| ❗          | Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal følges.                                               |

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗           | Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. |
| ❗           | Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.                                                                                                                        |
| ❗           | Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral.                                                                                                                                                                      |

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Produktidentifikasjon

Identifikasjon for ditt produkt finnes på merkeplaten festet til produktet. Merkeplaten inneholder informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 og EN 60335-2-21, i tillegg til andre nyttige data. Se samsvarserklæring på [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com) for mer informasjon.

OSO produkter er designet og produsert iht.:

- Trykktankstandard PED 2014/68/EU
- Sikkerhetsstandard EN 60335-2-21
- Sveisestandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS er sertifisert iht.

- Kvalitet ISO 9001
- Miljø ISO 14001
- Arbeidsmiljø ISO 45001

### 2.2 Bruksområde

Maxi Standard er beregnet brukt som akkumulator for tappevann, med el spisslast.

### 2.3 CE merking



CE merket viser at produktet er i samsvar med de aktuelle direktivene. Se samsvarserklæring på [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com) for mer informasjon.

Produktet er i samsvar med direktiver for:

- Lavspenning LVD 2014/35/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
- Trykkutstyr PED 2014/68/EU

Sikkerhetsventil(er) benyttet skal være CE merket og samsvare med PED 2014/68/EU.

### 2.4 Tekniske data

| NRF nr.                                          | OSO varenr. | Produktkode:                     | Kapasitet personer                             | Vekt kg. | Produktmål dia x H mm. | Frakt vol. m <sup>3</sup> | Faktisk vol. l. |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 800 1003                                         | 11009827    | MS 600 – 15kW (2x7,5) - 3x400V   | -                                              | 135      | ø 800x2030             | 1,28                      | 583             |
| 800 1004                                         | 11009897    | MS 1000 – 15kW (2x7,5) - 3x400V  | -                                              | 236      | ø1000x2100             | 2,29                      | 885             |
| 800 1556                                         | 11003362    | MS 2000 – 30kW - 3x400V          | -                                              | 367      | ø1300x2440             | 4,01                      | -               |
| 800 1557                                         | 11003363    | MS 3000 – 30kW - 3x400V          | -                                              | 571      | ø1500x2695             | 5,89                      | -               |
| 800 1559                                         | 11003364    | MS 5000 – 60 kW (2x30) - 3x400V  | -                                              | 940      | ø1700x3180             | 10,10                     | -               |
| 800 1563                                         | 11003365    | MS 10000 - 60 kW (2x30) - 3x400V | -                                              | 1780     | ø2000x4400             | 17,6                      | -               |
| Regulativ: 2017/1369/EU - Regulativ: EU 812/2013 |             |                                  | Direktiv: 2009/125/EC - Regulativ: EU 814/2013 |          |                        |                           |                 |
| Varmetapstestet iht. standard: EN12897 : 2016    |             |                                  |                                                |          |                        |                           |                 |

### 2.5 Reservedeler

| NRF nr. | OSO varenr. | Betegnelse      | Produktbeskrivelse:                                        | Dimensjon     |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 8000521 | 11010432    | RG 1 1/4"       | Element - 7.5 kW / 3-fas 400V - 3-rørs - Incoloy 825       | Lengde 456 mm |
| 8015187 | 11000887    | RG 1 1/4"       | Element - 7.5 kW / 3-fas Δ230/Y400V - 3-rørs - Incoloy 825 | Lengde 450 mm |
| 8015164 | 11000885    | RG 1 1/4"       | Element - 5 kW / 3-fas Δ400/Y690V - 3-rørs - Incoloy 825   | Lengde 440 mm |
| 8015165 | 11000884    | RG 1 1/4"       | Element - 5 kW / Δ230/Y400V - 3-rørs - Incoloy 825         | Lengde 440 mm |
| 8015899 | 11001069    | TS2             | Termostat - 59T/66T 50-75°C 1fas                           | 2-polig       |
|         | 11000611    | AN              | Anode - 3/4"                                               | Lengde 800 mm |
|         | 11001170    | Koblingsledning | Internledning - 4#                                         | På rull       |
|         | 11001182    | Koblingsledning | Internledning - 4#, sort, gaffel+øye                       | Lengde 280 mm |
|         | 11001183    | Koblingsledning | Internledning - 4#, sort, gaffel/knekt+øye                 | Lengde 280 mm |
| 8004015 | 11001197    | Koblingsstykke  | Ouneva - VC05-0012 3x1x2,5-35mm <sup>2</sup>               |               |
|         | 11008905    | Koblingsstykke  | Kleinhuis HLAC 25-42                                       |               |
| 8015715 | 11001423    | PT 3/4"         | Sikkerhetsventil - trykk&temp. 10 bar / 90-95°C - Caleffi  | G3/4"M        |
|         | 11001416    | PT 1"           | Sikkerhetsventil - trykk&temp. 7 bar / 90-95°C             | G1"M          |
|         | 11001363    | SV-388          | Sikkerhetsventil 9 bar G3/4M x G3/4F, 4MS, EN1489          | G3/4"M        |

### 3. INSTALLASJONSINSTRUKS

#### 3.1 Produkter omfattet av denne instruksen

Maxi Standard MS 600  
 Maxi Standard MS 1000  
 Maxi Standard MS 2000  
 Maxi Standard MS 3000  
 Maxi Standard MS 5000  
 Maxi Standard MS 10000

#### 3.2 Medfølgende i leveransen


| Ref no. | Antall | Beskrivelse                           |
|---------|--------|---------------------------------------|
| 1       | 1      | Akkumulatortank med el spisslast      |
| 2       | 1*     | PT sikkerhetsventil (medfølger løs)   |
| 3       | 1      | Montasjeanvisning (dette dokument)    |
| 4       | 1      | SV-388 sikkerhetsventil (kun 5000 l.) |

\*600-1000 l.: 1 stk. PT-ventil 3/4"

2000-3000 l.: 1 stk. PT-ventil 1"

5000 l.: 1 stk. PT-ventil 1" + 1 stk. SV-388 ventil 3/4".

10000 l.: 2 stk. PT-ventil 1"

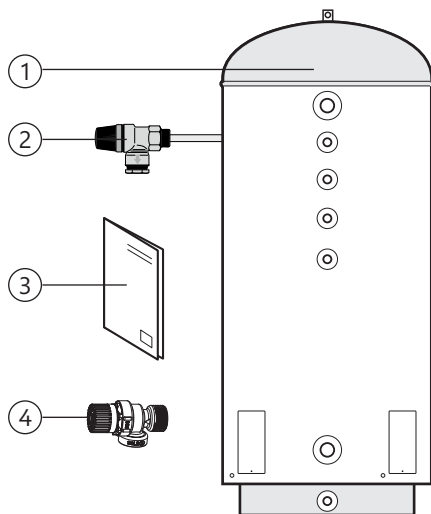


#### 3.3 Produktdimensjoner

Alle mål i mm.

| Produkt  | A*   | B (VV) | C (KV) |  |  | Ø    |
|----------|------|--------|--------|--|--|------|
| MS 600   | 2030 | 1530   | 260    |  |  | 800  |
| MS 1000  | 2100 | 1680   | 300    |  |  | 1000 |
| MS 2000  | 2440 | 1730   | 380    |  |  | 1300 |
| MS 3000  | 2695 | 1790   | 440    |  |  | 1500 |
| MS 5000  | 3180 | 2145   | 495    |  |  | 1700 |
| MS 10000 | 4400 | 3740   | 590    |  |  | 2000 |

Toleranse +/- 5 mm.

\*Toleranse +50 / -0 mm.

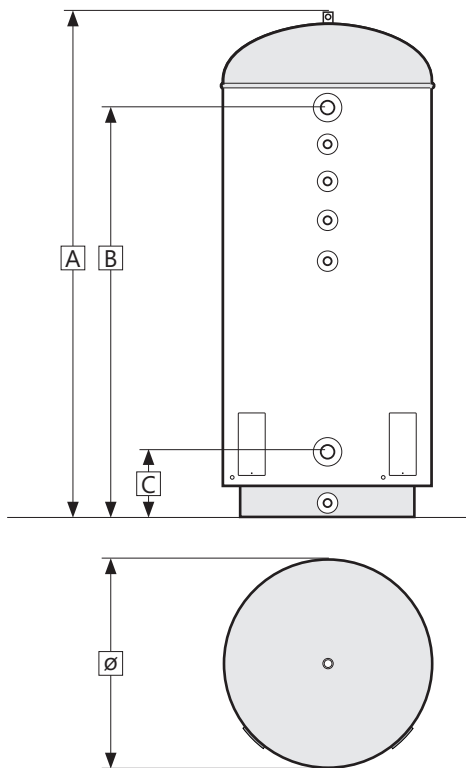


### 3.3.1 Inntransport

Produktet skal transporteres varsomt, med emballasje. Løfteøre (L) skal benyttes ved løfting av produktet.

#### ⚠ FORSIKTIG



Stusser, ventiler og lignende skal ikke benyttes til å løfte produktet da dette kan forårsake funksjonsfeil.

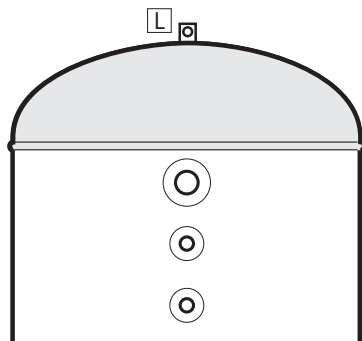

### 3.4 Krav til installasjonssted og plassering

#### ⚠ FORSIKTIG

- |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. |
| ❗ | Produktet skal plasseres i et tørt og permanent frostfritt miljø.                                                                                                                                                                    |
| ❗ | Produktet skal plasseres på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.                                                                                                                                            |
| ❗ | Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral.                                                                                                                                                                      |
| ❗ | Produktet skal være enkelt tilgjengelig for service og vedlikehold.                                                                                                                                                                  |

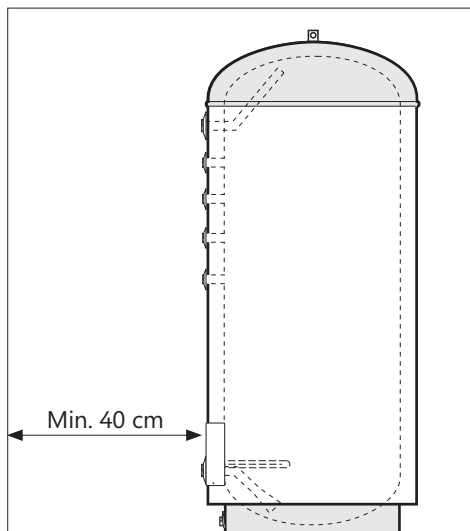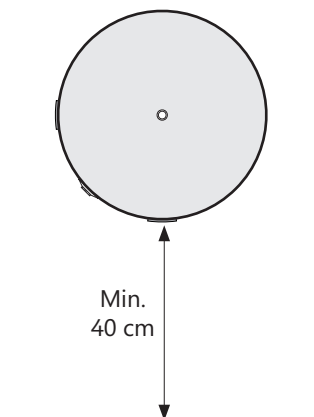

### 3.5 Rør-installasjon

Produktet er beregnet å være permanent tilkoblet hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal godkjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjeldende standarder og forskrifter skal følges.

Anslutninger:

| Nr | Dimensjon | Anslutning beskrivelse              |
|----|-----------|-------------------------------------|
| 1  | G 1 ½" F  | Varmtvann ut                        |
| 2  | G 3/4" F  | PT-ventil 3/4" (600-1000 l.)        |
| 2  | G 1" F    | PT-ventil 1" (2000-10 000 l.)       |
| 3  | G 3/4" F  | Varmtvann sirkulasjon / Termometer  |
| 4  | G 3/4" F  | Anode (fabrikkmontert)              |
| 5  | G 3/4" F  | Termometer                          |
| 6  | G 1 ½" F  | Kaldtvann inn                       |
| 7  | G 1" M    | Avtapning                           |
| 8  | G 3/4" F  | Sikkerhetsventil 3/4" (kun 5000 l.) |

Anslutninger for 2000-10 000 liter bestemmes etter avtale med kunde.

\*2000-3000 l. leveres med 1 stk. 1" PT-ventil.

5000 l. leveres med 1 stk. 1" PT-ventil+1 stk. 3/4" SV-388 sikkerhetsventil.

10 000 l. leveres med 2 stk. 1" PT-ventil. Se tabell over for plassering i tank.

#### 3.5.1 Inngående vanntrykk, utgående temperatur

Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.

Viktig: Max. inngående temperatur til OSO BS blandesentral (ekstrautstyr) er 90°C.




#### 3.5.2 Montering av rør

- A) Rør i egnet dimensjon legges frem til viste anslutninger og tilkobles med egnet tetningsmiddel. Anslutninger som ikke benyttes må plugges forsvarlig.
- B) Produktet kan seriekobles for økt kapasitet i anlegget. Benytt OSO prefabrikerte SRS samlerør. Se illustrasjon. NB: Kun tilgjengelig for 600 og 1000 l.
- For øvrige volum må rør forlenges av installatør.

#### 3.5.3 Montering av overløpsrør

Evt. overløpsrør (9) i egnet dimensjon føres til sikkerhetsventil;

- Kobles til overløp (8) på sikkerhetsventil (3/4" innvendig gjenge).
- Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.

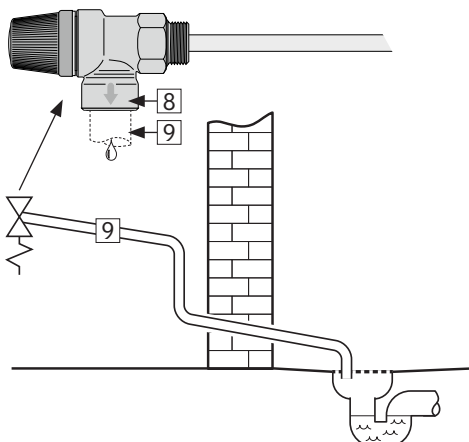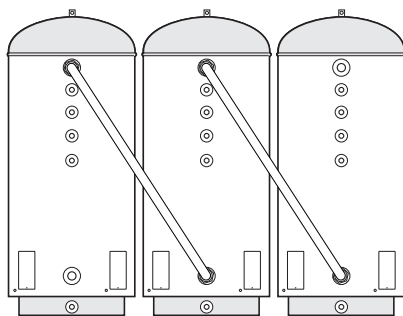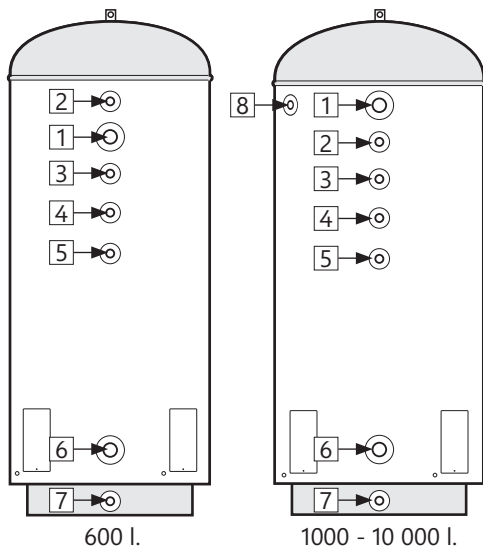

#### ⚠ ADVARSEL

Evt. overløpsrør må tilpasses til medfølgende sikkerhetsutstyr og tåle temperatur opptil 90°C.

### 3.5.4 Montasjeinstruks

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗           | Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Produktansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. |
| ❗           | Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.                                                                                                                        |
| ❗           | Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral.                                                                                                                                                                      |

### 3.5.5 Montasjeanbefaling

| ANBEFALING |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | Dersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over døgnet bør reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres. |

## 3.6 El-installasjon

Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon. El-montasje skal utføres av aut. elektriker. Gjeldende standarder og forskrifter skal følges.

El-sentralene kan omkobles til 7,5 kW 3x230V. De kan også omkobles for redusert effekt med 1x230V. Se koblingsforslag på neste side.

### 3.6.1 Elektriske komponenter

| Komponent           | Merknad           |
|---------------------|-------------------|
| Sikkerhetstermostat | 85°C termoutløser |
| Arbeidstermostat    | 50-75°C stillbar  |
| Varmeelement        | 3-fas Δ230/Y400V  |
| Internledninger     | Varmebestandig    |

### 3.6.2 Elektriske tilkoblinger i el-boks

| ⚠ ADVARSEL                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig spenning er tilstede i el-boksen. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påsetting mens arbeid pågår. Ved fast tilkoblet bereder skal kvalifikasjonskravene for elektrisk arbeid (FEK) følges. |

- A) Tilførselsledning kobles på koblingsstykke (1) som vist. Tilførselsledninger skal sikres med egnet strekkavlaster.
- B) Internledninger fra koblingsstykke (1) til termostater samt ledninger fra termostater til elementer er ferdig koblet fra fabrikk.
- C) Påse at jordledning (gul ledning med grønn stripe) er koblet til jordingspunkt ⚡
- D) Alle elektriske koblingspunkter sjekkes og ettertrekkes iht. tabell 3.6.5. Gjentas etter ca.

3 mnd. drift. Se også pkt. 5.2 årlig kontroll. Løkk over el-sentral skal være korrekt montert før strøm påsettes. Strøm må ikke påsettes før produktet er fylt med vann.

### Endre/reducere el-effekt

Produktet kan kobles om til 3x230V, se alternativt el-skjema på neste side. El-effekten kan også reduseres ved behov, se pkt. 3.6.4.

All el-montasje skal utføres av aut. elektriker.

### 3.6.4 Redusert el-effekt 2,5 - 5 kW

El-effekten i hver 7.5 kW el-sentral kan reduseres ved å fjerne lasker fra elementet, se illustrasjon. El-effekt blir da kun 1x230V. Produktet leveres med to separate el-sentraler, som begge kan endres. El-arbeid skal utføres av aut. elektriker.

Skjematiske koblingsskjemaer finnes på neste side.

## El-kobling, skjematisk - STANDARD

### 7.5 kW - TN-C-S - 400V


Produktet har to identiske el-sentraller.  
NB: Null-leder kan IKKE benyttes!

#### 3.6.5 Tiltrekkingsmomenter


| Komponent                    | Tiltrekkingsmoment            |
|------------------------------|-------------------------------|
| G 1.1/4" varmeelement        | 60 Nm (+/- 5)                 |
| Termostatskruer              | 2 Nm (+/- 0,1)                |
| Muttere på elementhode       | 2 Nm (+/- 0,1)                |
| Skruer på koblingsstykke (1) | 2.5-16 mm <sup>2</sup> : 3 Nm |
|                              | 25-35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm  |

#### ⚠ ADVARSEL

Kontinuerlig spenning er tilstede i el-boksen. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påsetting mens arbeid pågår. Ved fast tilkoblet bereder skal kvalifikasjonskravene for elektrisk arbeid (FEK) følges.

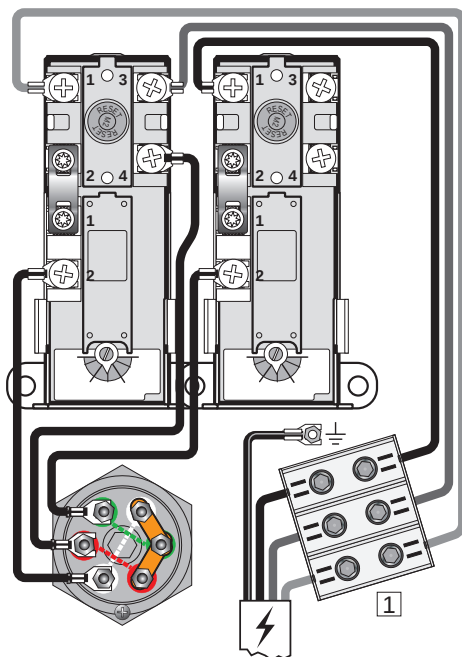


## Alternativ kobling IT nett - kun for Norge. Gir også mulighet for redusert effekt.

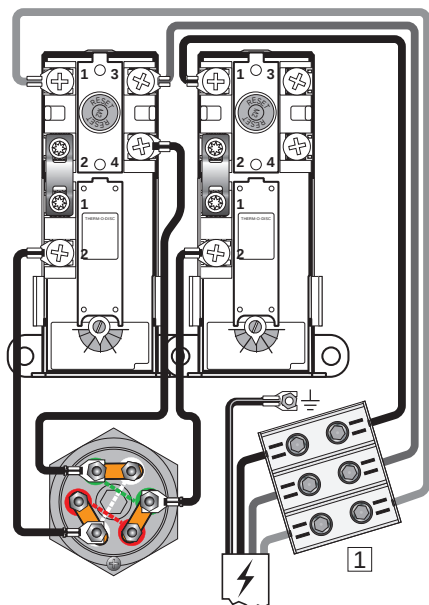

## El-kobling, skjematisk - ALTERNATIV

### 7.5 kW - 230V 3-fas IT

Produktet har to identiske el-sentraller.

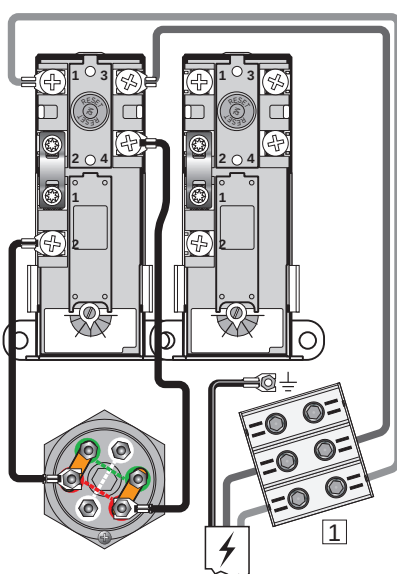

#### 5 kW 230V 1-fas IT:

Ledning fra høyre termostat til elementet fjernes. Elementets lasker monteres som vist og ledninger fra venstre termostat kobles på disse. To av elementets tre varmerør benyttes. For 2,5 kW effekt: Fjern lasker.


### El-kobling, skjematisk - 2000-10 000 l.

#### STANDARD 30 kW (6x5) - 3x400V.

Koblingsskjema viser standard kobling for 2000 til 10 000 l. (3x400V). Gjelder også for 3x230V. Viktig: Spenning kan ikke endres i ettetid uten å bytte elementer. El-effekt kan kundespesifiseres ved bestilling.

MS 5000 og 10 000 leveres med 2 stk. 30 kW el-sentraller som standard, samlet effekt 60 kW.

| Komponent                    | Tiltrekkingmoment               |
|------------------------------|---------------------------------|
| G 1.1/4" varmeelement        | 60 Nm (+/- 5)                   |
| Termostatskruer              | 2 Nm (+/- 0,1)                  |
| Muttere på elementhode       | 2 Nm (+/- 0,1)                  |
| Skruer på koblingsstykke (2) | 2,5-16 mm <sup>2</sup> : 2.5 Nm |
|                              | 25-35 mm <sup>2</sup> : 6 Nm    |

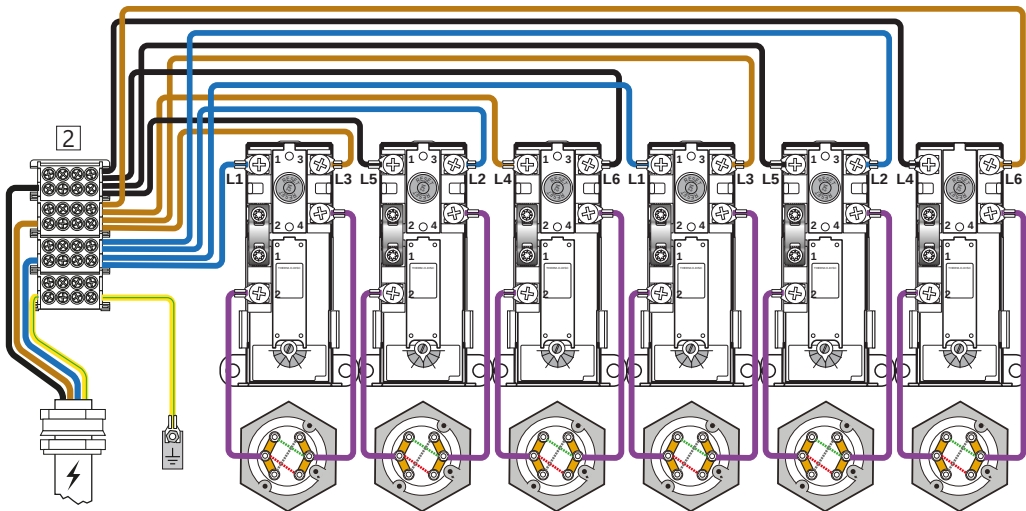

#### 3.6.6 Montasjeinstruks

| ⚠ ADVARSEL |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗          | Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.                                                                                                                                                                        |
| ❗          | Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon iht. forskrift. El-montasje skal utføres av aut. elektriker. Komponenter for frakobling må inngå i den faste el-montasjen i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. |
| ❗          | Nettkabel skal tåle 90°C kontinuerlig. Egnet strekkavlaster skal monteres.                                                                                                                                                    |

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗           | Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el-sentral / 10 cm over toppanslutning.                                                                            |
| ❗           | Ved evt. skade på el-tilførselskabel skal denne erstattes med ny kabel med korrekte spesifikasjoner for installasjonen. Alt el-arbeid skal utføres av aut. elektriker. |

#### 3.6.7 Montasjeanbefaling

| ANBEFALING |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | Aut. elektriker skal beregne korrekt tilførselskabel og sikring iht. gjeldende standarder og forskrifter. Påse at alle ledninger ligger fritt, ikke i klem og at de er fri for skader. |

## 4. IGANGSETTELSE FØRSTE GANG

### 4.1 Fylling av vann

Sjekk først at alle røranslutninger er korrekt utført. Fyll deretter tanken iht. de behov/krav som stilles av anlegget. Sørg for at tanken luftes under oppfylling slik at luftlommer unngås.

### 4.2 Påsettelse av strøm

Når bereder er fylt med vann kan strøm påsettes.

A) Slå på bryter/sikring.

### 4.3 Kontrollpunkter

- A) Sjekk at alle rørkoblinger til/fra produktet er tette og ikke lekket.
- B) Sjekk at strømtilførsel til produktet ikke er i fare for å bli utsatt for mekanisk, termisk eller kjemisk påvirkning.
- C) Sjekk at evt. overløpsrør fra sikkerhetsventiler er uavstengbart og brutt, samt ligger frostfritt m/ fall til sluk.
- D) Sjekk at produktet står stabilt i lodd og i vater.

### 4.4 Tømming av vann

#### ⚠ ADVARSEL

Vanntemperaturen i produktet er 75°C og medfører skoldingsfare. Før tømming utføres skal en varmtvannskran åpnes på maks trykk / temperatur i min. 3 minutter.

- A) Koble fra strømtilførselen.
- B) Steng inngående kaldtvannstilførsel.
- C) Åpne en varmtvannskran maksimalt – la stå (hindrer vacuum).
- D) Produktet tømmes via tømmeuss (5)

Etter tømming stenges tømmeuss (5). Steng alle åpne kraner.

### 4.5 Overlevering til sluttbruker


#### INSTALLATØR SKAL:

Instruere sluttbruker om sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks.

Veilede sluttbruker vedr. innstillinger og tømming av produktet.

Overlevere denne montasjeanvisningen til sluttbruker.

Skrive inn kontaktinformasjon på produktets merkeplate.

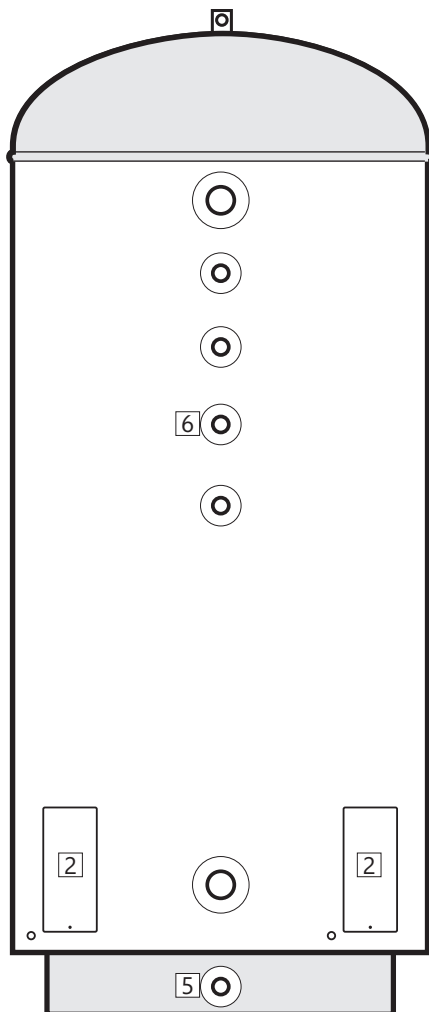

# 5. BRUKERVEILEDNING

## 5.1 Innstillinger

### 5.1.1 Termostatinnstilling

Produktets termostater er stillbare fra 50-75°C. Termostater bør ikke stilles lavere enn 60°C for å unngå bakterievekst. For å justere temperaturen:

- A) Koble fra strømtilførselen.
- B) Demonter el-lokket (2) med en skrutrekker.
- C) Juster temperatur på termostatene (3) med en skrutrekker.

Monter el-lokket (2) før strømtilførsel kobles til.

### 5.1.2 Resetting av sikkerhetstermostat

Produktets sikkerhetstermostater slår ut ved fare for overoppheting. Disse resettes ved å bryte strømtilførsel, demontere el-lokket (2) og trykke inn den røde "RESET"-knappen (4). Om termostaten slår ut gjentatte ganger, kontakt installatør.



## 5.2 Årlig kontroll

Produktet skal ha årlig ettersyn av alle komponenter montert på eller i tanken. Vedlikehold skal utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse. Årlig kontroll inkluderer:

- Kontroll av tetthet ved anslutninger på alle komponenter og rørkoblinger. Ettertrekkes eller tettes på forsvarlig måte ved behov.
- Ettertrekking av alle koblinger i el-sentralen:
  - A) Bryt strømtilførsel til produktet og sikre at strøm ikke kan påsettes mens arbeidet pågår.
  - B) Demonter el-lokket (2) og trekk til alle el-koblinger, se tiltrekkingsmomenter i tabell 3.6.3. El-lokket (2) skal monteres før strøm påsettes.
- Kontroll av sikkerhetsventil, se pkt. 5.3.
- Årlig kontroll av anode (6):
  - a) Bryt strømtilførsel og steng vanntilførsel.
  - b) Løs ut trykket i tanken ved å åpne en vv-kran. La kranen stå åpen.
  - c) Tøm bereder via tømmeuss (5).
  - d) Løsne anode (6), trekk ut og sjekk. Hvis redusert som (7), bytt til ny (8). Trekk til med moment iht. tabell 5.2.1.
  - e) Åpne vanntilførsel, vent til vann strømmer jevnt ut av åpen vv-kran. Steng kranen. Strøm kan nå påsettes.

### ⚠ ADVARSEL

Kontinuerlig spenning er tilstede i el.-boksen. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påsetting mens arbeid pågår.

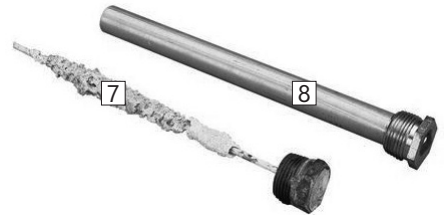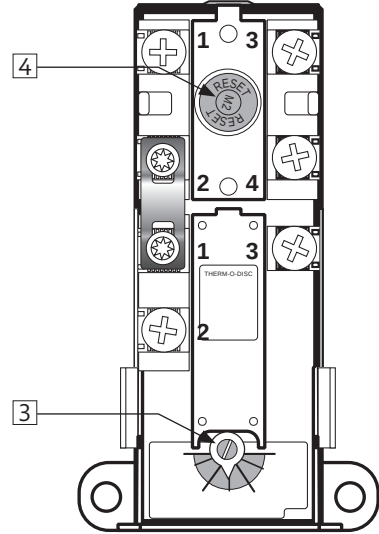

### 5.2.1 Tiltrekkingsmoment

| Komponent | Tiltrekkingsmoment |
|-----------|--------------------|
| Anode     | 30 Nm (+/- 3)      |

## 5.3 Vedlikehold

### VEDLIKEHOLD SINSTRUKS

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ❗ Vedlikehold skal utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse.      |  |
| ❗ Årlig kontroll av sikkerhetsventiler:                                               |  |
| - Åpne ventilen 1 minutt ved å vri rattet (1) ca. 90 grader moturs til åpen posisjon. |  |
| - Kontroller visuelt at vannet renner fritt til avløp.                                |  |
| - JA = OK. Steng ventilen ved å vri ratt (1) videre moturs til lukket posisjon.       |  |
| - NEI = IKKE OK. Bryt strømtilførsel / steng vanntilførsel. Kontakt installatør.      |  |

## 6. FEILSØKING

### 6.1 Feil og løsninger

Hvis det oppstår problemer med produktet under drift, sjekk mulige feilkilder i tabellen nedenfor.

Dersom det er usikkerhet rundt problemet, kontakt installatør (se produktets merkeplate) eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.1.

| FEILSØKING                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                                                             | Mulig feilårsak                                                                                                                | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Det renner/drypper fra sikkerhetsventilen/det er ofte vann på gulvet ved bereder om morgenen</b> | Trykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på vanninntaket.<br><br>Vanntrykket inn i anlegget er for høyt. | Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og monter trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i anlegget. Trykkreduksjonsventilen justeres inn ift. eksp.karets fortrykk. Kontakt aut. installatør. |
|                                                                                                     | Sikkerhetsventilen er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vann                            | Forsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Se pkt. 5.2. Hvis ventilen fremdeles renner må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.                                                     |
|                                                                                                     | Lekkasje ved varmeelement.                                                                                                     | Verifiser ved å: a) bryte elektrisk tilførsel, b) skru av el-lokk, c) Visuelt sjekke om lekkasjen kommer fra varmeelement. I så fall: skift pakning / varmeelement. Kontakt aut. installatør.                                    |
| <b>Ikke varmtvann</b>                                                                               | Strømtilførsel er brutt.                                                                                                       | Verifiser at sikringen er på / støpsel er plugget inn i veggkontakt / jordfeilbryter ikke har slått ut.                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Termostat har slått ut.                                                                                                        | Trykk inn "RESET" knapp på sikkerhetstermostat, se "Brukerveiledning".                                                                                                                                                           |
|                                                                                                     | Varmeelement er defekt.                                                                                                        | Skift varmeelement. Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     | Lekkasje på varmtvannsrør                                                                                                      | Verifiser ved å: a) stenge vanntilførsel, b) vente 2-3 timer, c) kjenne på tanken om den er varm. I så fall er det lekkasje på varmtvannsrør eller annen lekkasje. Kontakt aut. installatør.                                     |
| <b>Ikke nok varmtvann</b>                                                                           | Mye forbruk i anlegget.                                                                                                        | Bytt til en større OSO varmtvannsbereder. Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                              |
| <b>Ikke høy nok temperatur</b>                                                                      | Termostat er stilt på for lav temperatur.                                                                                      | Sjekk termostatenes innstilling. Still evt. opp til 75°C, se "Brukerveiledning".                                                                                                                                                 |
|                                                                                                     | Overslag i kraner fra kaldt vann til varmtvann.                                                                                | Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sikring/jordfeilbryter slår ut gjentatte ganger</b>                                              | Mulig feil på berederens elektriske anlegg.                                                                                    | Verifiser slik: a) bryt elektrisk tilførsel, b) skru av el-lokk, c) sjekk visuelt el.-boksen for evt. problemer. Kontakt i så fall aut. elektriker for kontroll. Monter el-lokk.                                                 |
| <b>Lang tid før varmtvannet kommer til tappested</b>                                                | Lange rørstrekk fra bereder til tappested.                                                                                     | Monter sirkulasjonsledning eller varmekabel på VV rør. Alt. monter ettervarmer ved tappested. Kontakt aut. installatør.                                                                                                          |
| <b>Slag i rørene når varmtvannskran stenges</b>                                                     | Stor trykkøkning når kranen stenges hurtig.                                                                                    | Helt normalt. Monter AX ekspansjonskar hvis plagsomt. Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                  |

## 7. GARANTIBETINGELSER - Gjelder kun Norge

### 1. Omfang

OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet i en periode på 5 år fra kjøpsdato er; i) produsert i henhold til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material og fabrikkasjonsfeil, under forutsetning av at nedenstående betingelser er fulgt. Alle komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 år for den rustfrie trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for Produkter kjøpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjøpte Produktet fra OSO og som er installert av en autorisert rørløgger. Garanti for produkter som er kjøpt av kommersielle enheter eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres utelukkende av Kjøpsloven og nedenstående forutsetninger og begrensninger for garanti.

### 2. Dekning

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon, eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet.

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått, men innenfor den utvidede garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftningen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav, går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden.

### 3. Forutsetninger

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet, skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt:

- Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter, normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet.
- Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
- Produktet har vært tilkoblet offentlig strømmnett og at det ikke har vært brukt ekstern strømstyringsenhet på produktet eller kursen til produktet med mindre denne er godkjent av OSO.

### 7.1 Kundeservice

Ved problemer som ikke er løsbare etter gjennomgang av feilsøkingsguiden i denne montasjeanvisningen (pkt. 6.1), kontakt enten:

- Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk, vært i jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. følgende:  
- Klorider < 75 mg / L\*  
- Konduktivitet (EC) ved 25°C < 230 µS / cm\*  
\*Ved høyere verdier, inntil 250 mg/L, skal anode monteres før vann påfylles produktet.
- Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO<sub>3</sub>).
- Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for kjemisk desinfisering.
- Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med installasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer, må det tappes ned.
- Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
- Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper.
- Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet, og påfølgende vannlekkasje.

### 4. Begrensninger

Garantien dekker ikke:

- Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold, forsømmelse, misbruk, endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form.
- Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
- Enhver skade forårsaket av frost, overtrykk, overspenning, ikke-godkjent ekstern strømstyring, tørrkoking eller klørbehandling.
- Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.
- Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.
- Transportskader. Transportskaden skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.
- Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

A) Installatøren som leverte produktet.

B) OSO Hotwater AS: Tlf. 32 25 00 00  
oso@oso.no / www.oso.no

## 8. DEMONTERING AV PRODUKTET

### 8.1 Demontering

- A) Koble fra varmekilde.
- B) Steng inngående kaldtvannstilførsel.
- C) Tøm produktet for vann – se punkt. 4.4.
- D) Koble fra alle røranslutninger.
- E) Produktet kan nå fjernes.

### 8.2 Returordning

Dette produktet er resirkulerbart, og bør leveres på miljøgjenvinningsstasjon. Dersom produktet erstattes av et nytt kan installatør ta med seg gammel bereder til gjenvinning.



**OSO Hotwater AS**

Industriveien 1  
3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00  
[oso@oso.no](mailto:oso@oso.no)  
[www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com)