UXD - OMBYGGINGSSETT for DELTA SERIE
UXD - OMBYGGNADSSATS för DELTA SERIE

OSO HOTWATER

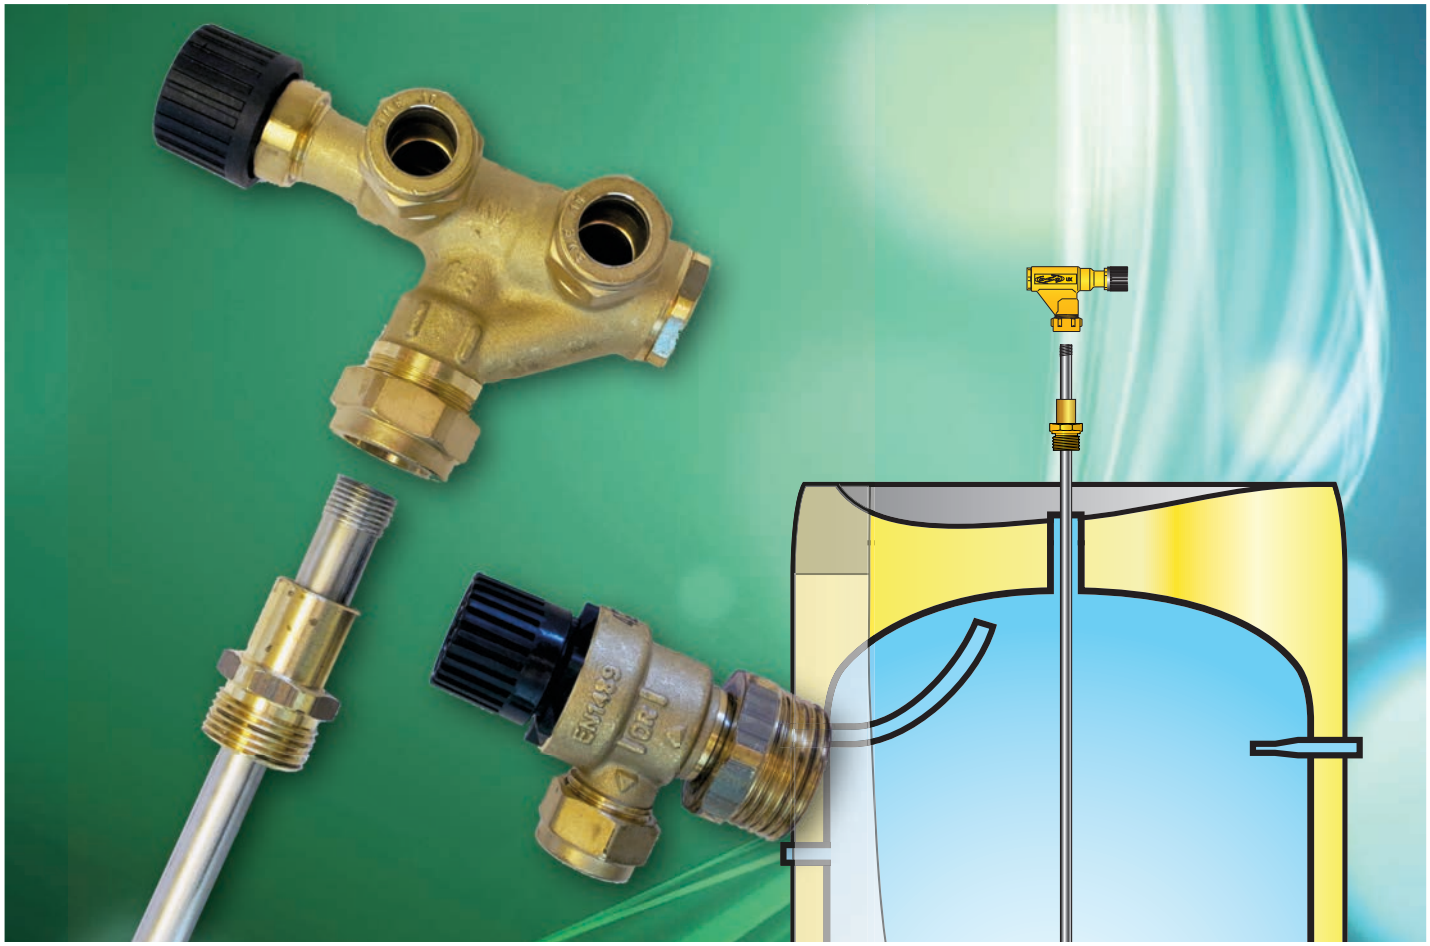

145107-00 12-2019

For OSO Delta serie boligberedere - FDV
För OSO Delta serie varmvattenberedare

NO: OMBYGGINGSSETT - UXD er beregnet for bruk med 200 og 300 liters beredere i OSO Delta serie. Settet gjør det mulig å montere blande- og sikkerhetsventil på Delta DC, DGC og DTC boligberedere. Settet inneholder UX blandeventil, kaldtvanns nedføringsrør, adapter 3/4" til ø22 mm for feste av UX til toppstuss samt SV2 sikkerhetsventil med overgang til 3/4" anslutning.

Montasje, se baksiden.

SE: OMBYGGNADSSATS - UXD är beräknad för användning med 200 och 300 liters beredare i OSO Delta serie. Satsen gör det möjligt att montera blandnings- och säkerhetsventil på Delta DC, DGC och DTC varmvattenberedare. Satsen innehåller UX blandarventil, kallvattensrör, adapter 3/4" till ø22 mm för anslutning av UX till toppmuffen samt SV2 säkerhetsventil med övergång till 3/4" anslutning.

Montage, se baksidan.

Tekniske data

FORDELER

Sett med UX blandeventil, SV sikkerhetsventil, adapter og kaldtvannsrør.

For Delta serie indirekte oppvarmede boligberedere.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon frakt - mm	Vekt frakt - kg	Volum frakt - M^3
801 57 34	UXD 200	Omb. sett for bl. ventil på Delta 200	160x60x1035	1,0	0,10
801 57 35	UXD 300	Omb. sett for bl. ventil på Delta 300	160x60x1450	1,1	0,14

OSO Hotwater AS
Industriveien 1, 3300 Hokksund - tlf.: 32 25 00 00 - web: www.oso.no - epost: oso@oso.no

UXD OMBYGGINGSSETT - montasje
UXD OMBYGGNADSSATS - montage

NO: UXD ombyggingssett - montasje:

Hvis UXD ombyggingssett skal monteres på bereder som allerede er satt i drift, gjør følgende:

1. Bryt strømtilførsel, og sørg for at den ikke kan påsettes igjen mens arbeidet pågår.
2. Tøm berederen for vann i h.t. instruks i produktets montasjeanvisning.
3. Monter UXD-settet som forklart nedenfor. NB: Fyll berederen helt opp med vann før strøm påsettes!

Montering av UXD ombyggingssett:

1. Adapter skrus ned i 3/4" toppanslutning på Delta bereder. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
2. KV-rør skrus inn i UX blandeventil. Trekkes godt til for hånd.
3. SV2 sikkerhetsventil skrus inn i nedre anslutning i front som vist. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
4. Blandeventil UX er justerbar 45-80°C. Ønsket temperatur til kranene kan stilles på rattet (1). Vri rattet helt mot pluss (+), still deretter inn temperaturen ved å vri mot minus (-) i ht. tabellen nedenfor.

SE: UXD ombyggnadssats - montage:

Om UXD ombyggnadssats ska monteras på bereder som redan är i drift, gör så här:

1. Bryt strömtillförsel och sörj för att den inte kan påsättas igen medan arbetet pågår.
2. Tömma beredaren för vatten enligt produktens manual (medföljer produkten).
3. Montera UXD-satsen som förklarad nedan. OBS: fylla beredaren helt med vatten innan ström sättas på!

Montering av UXD ombyggnadssats:

1. Adapter skruvas ner i 3/4" toppmuff på Delta beredare. Använd gängtätningsmedel, t.ex. Loctite eller dylikt.
2. KV-röret skruvas in i UX blandarventil som visad i illustrationen. Åtdras för hand.
3. SV2 säkerhetsventil skruvas in i nedra anslutning som visad. Använd gängtätningsmedel, t.ex. Loctite eller dylikt.
4. Blandarventil UX är justerbar 45-80°C. Önskad temperatur till kranar kan ställas på ratten (1). Vrida ratten helt mot pluss (+), ställa därefter in önskad temperatur genom att vrida ratten mot minus (-) enligt tabellen.
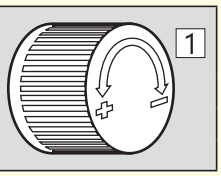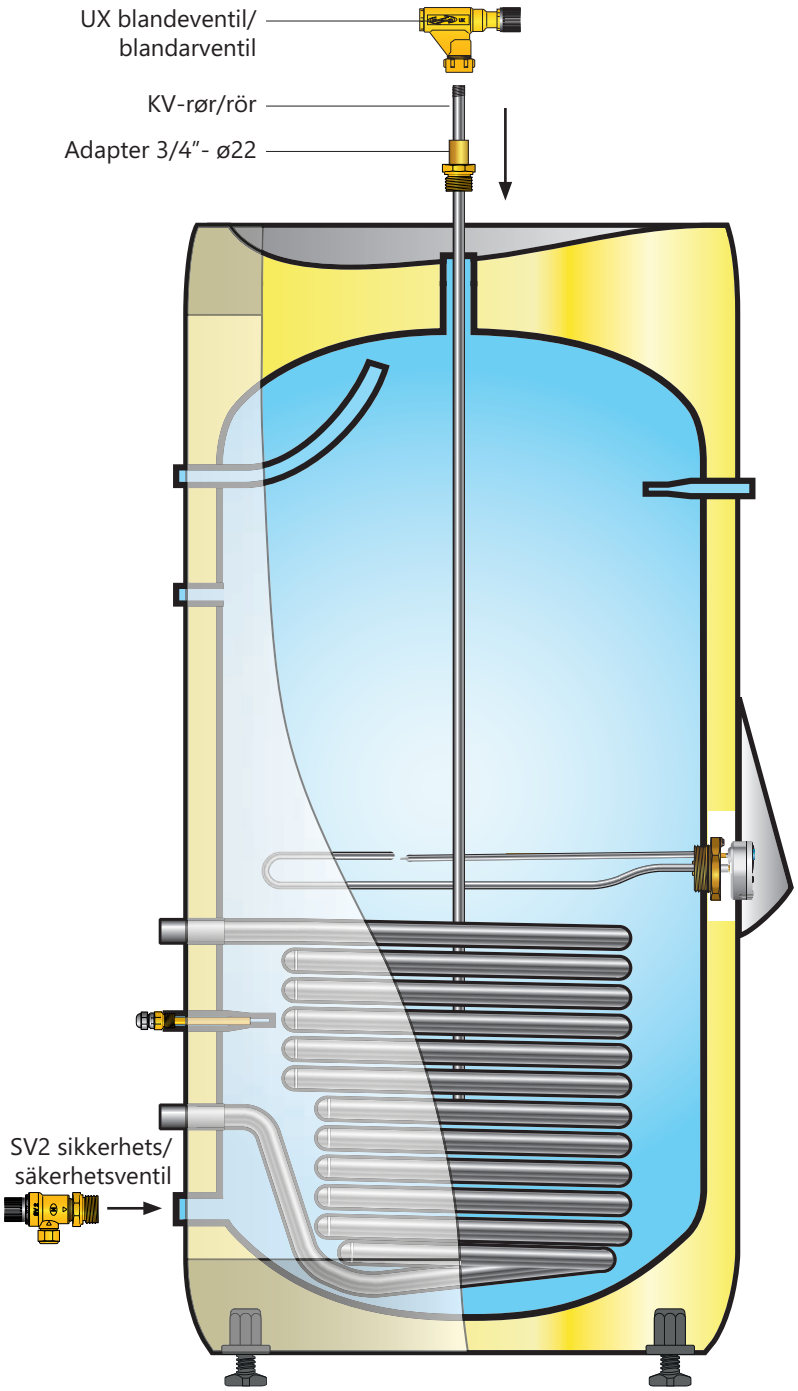
Omdr. / varv	Temperatur
0	Ca. 70°C
1/4	Ca. 60°C
1/2	Ca. 50°C
3/4	Ca. 40°C